SG PROPAD 6

SV-439

USER'S MANUAL

INTRODUCTION

Thank you for buying the **SG ProPad6**, the digital processing control pad for the Sega Genesis system. As you can see, the **SG ProPad6** uses the 6-button fighting layout, which is designed especially for playing the new generation of 6-button games. In addition to the ordinary functions found in a standard controller, it is also equipped with digital autofire setting, slow motion and two extra assignable fire buttons for synchronous fire. This pad's digital technology equips you with the latest features, giving you a competitive edge to meet the challenges of any video game.

6-BUTTON CONTROL PAD

The **SG ProPad6** is a 6-button control pad, adding "X, Y and Z buttons", and a MODE key, for future development of more interesting games. Games written for the 3-button control pad may also be played with this control pad.

There may be a few games which respond inappropriately to the 6-button control pad. If this should occur, please turn the game console's power off, and then turn it back on while holding the MODE key. This will stop all responses from the X, Y and Z buttons, allowing the game to be played normally. For more details on the functions of each button, please refer to the various sections of the instruction manual.

FUNCTION SELECTION

The **SG ProPad6** provides the following modes :

1. NORMAL — GAME PLAYING. (Default mode)
2. AUTO — AUTO FIRE SETTING.
3. SET — ASSIGN ADDITIONAL L & R FIRE BUTTONS.

To change the modes, press

each time to shift to another mode.

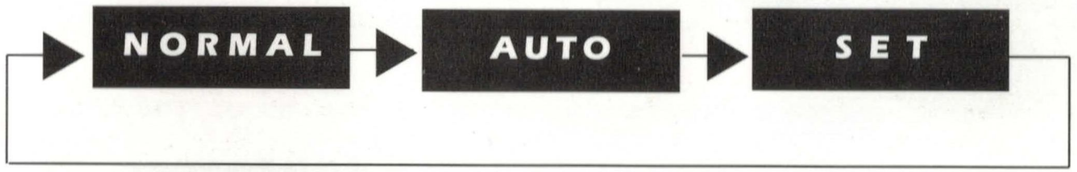

AUTO FIRE SETTING

The 6 fire buttons (A,B,C,X,Y,Z) can be set to auto fire independently.

SETTING

1. Select AUTO mode by pressing FUNC. .
2. Press the chosen fire button to assign auto fire function.

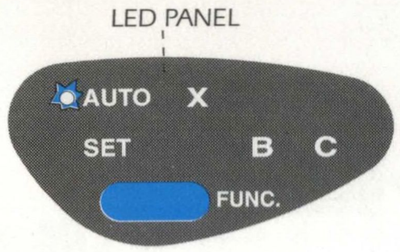

The displayed letters represent which fire buttons are set to autofire.

3. Return to NORMAL mode by pressing FUNC. for game playing.

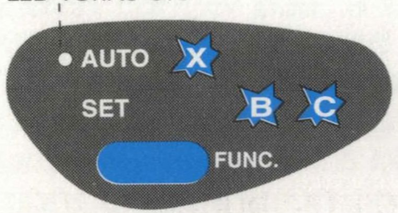

When you return to 'NORMAL' mode, selected Fire Buttons will flash.

CLEARING AUTO FIRE

In the AUTO mode, to cancel, simply press the assigned fire buttons.
NOTE : L & R cannot be set to auto fire.

SYNCHRO-FIRE SETTING

Synchronous firing is a new function which enables you to preset any combination of the 6 fire buttons into a single assigned button (L or R). Then, when the assigned button is pressed, the selected fire buttons react simultaneously. Your recorded combinations are all indicated on the LED panel.

PRESETTING L & R

1. Select SET mode by pressing FUNC. .
2. Select L or R.
3. Press the chosen fire button(s) to assign SYNCHRO-FIRE.
4. Return to NORMAL mode by pressing FUNC. for game playing.

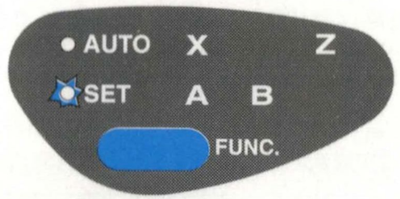

Preset Fire Buttons

EXAMPLE

Preset A,B,X,Z fire buttons to the assigned L fire button.
L becomes A+B+X+Z
NOTE : Any combination can be preset including a single fire button.

RESET L & R

When returning to SET mode, if L or R fire buttons are pressed, the settings will be cancelled.

SLOW MOTION

Slow motion function allows you to slow down the game. Press once on the SLOW key to start slow motion. To clear, simply press the key once more.

NOTE : Some games may not utilize this function.

CAUTION

- Do not apply pressure against the LED panel, as this may damage the display.
- Do not store in direct sunlight or at extreme temperatures, as this may damage the components.
- Do not pour any liquid on or into your **SG ProPad6**, as this may damage the components.
- Keep clean by wiping off any dust or grime with a dry cloth.

EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch! Sie sind nun Besitzer des **SG ProPad6**, eine "digital processing control" Konsole für das Sega Genesis System. Wie zu sehen ist, hat das **SG ProPad6** 6 Kontrollknöpfe, welche speziell für Spiele der neuen Generation entwickelt wurden. Zusätzlich zu den üblichen Funktionen einer Spiele-Konsole, ist das **SG ProPad6** mit einem digitalen Dauerfeuer, Zeitlupe und zwei bestimmbaren Feuertasten für Synchronfeuer ausgestattet. Diese Konsole rüstet Sie mit den neusten Eigenschaften der digitalen Technologie aus und gibt Ihnen die Möglichkeit die Herausforderungen eines Video-Spieles zu bestehen.

KONSOLE MIT 6-KONTROLLKNÖPFEN

Das **SG ProPad6** ist eine Konsole mit 6-Kontrollknöpfen. Mit den zusätzlichen Knöpfen X, Y, Z und einer MODE-Taste steht der zukünftigen Entwicklung von mehr interessanten Spielen nichts mehr im Wege. Spiele, die für Konsolen mit 3-Kontrolltasten geschrieben wurden, können natürlich auch mit dieser Konsole gespielt werden.
Bei einigen Spielen kann es passieren, daß diese 6-Kontrollknopf Konsole ungeeignet ist. Wenn dies eintreten sollte, dann schalten Sie bitte die Spiele-Konsole aus. Halten Sie nun die MODE-Taste gedrückt und schalten die Spiele-Konsole wieder ein. Dieser Vorgang schaltet das Ansprechen der X, Y und Z Knöpfe aus, und Sie können normal Spielen. Nähere Einzelheiten über die Funktion der einzelnen Knöpfe finden Sie in den jeweiligen Abschnitten dieser Anleitung.

WAHL DER FUNKTIONEN

Das **SGProPad6** ist mit folgenden Funktionsweisen ausgestattet :

1. NORMAL — SPIELEN (EINSCHALT-MODUS)
2. AUTO — DAUERFEUEREINSTELLUNG
3. SET — ZUSÄTZLICHE FESTLEGUNG DER L & R FEUERKNÖPFE

Um den Modus zu ändern, drücken Sie bitte jedesmal die Taste **FUNC.**

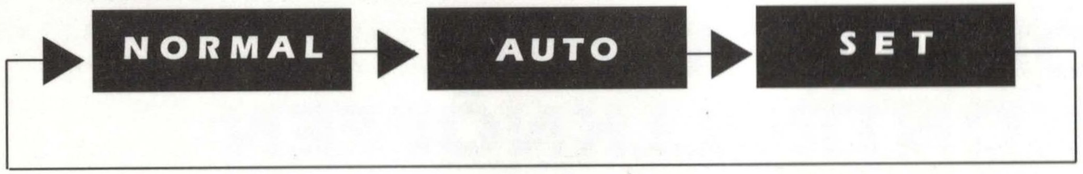

FESTLEGUNG DES DAUERFEUERS

Die 6 Feuerknöpfe (A,B,C,X,Y,Z) können als Dauerfeuer unabhängig festgelegt werden.

FESTLEGUNG :

1. Wähle AUTO-Modus durch drücken der Taste **FUNC.** .

2 . Drücke den gewählten Feuerknopf um die Dauerfeuer -Funktion festzulegen.

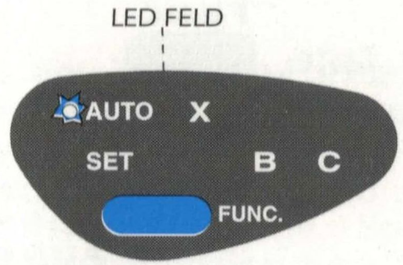

Die Buchstaben im Anzeigenfeld zeigen an, welche Feuerknöpfe für das Dauerfeuer festgelegt wurden

3. Zurück zum NORMAL-Modus durch drücken der Taste **FUNC.**

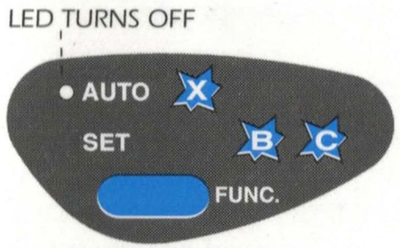

Wird der NORMAL-Modus gewählt, blinken die gewählten Feuerknöpfe auf

LÖSCHEN DES DAUERFEUERS

Um das Dauerfeuer zu Löschen wählen Sie AUTO-Mode und drücken einfach den zu löschenden Feuerknopf.

MERKE : L & R können nicht mit der Dauerfeuer-Funktion ausgestattet werden.

FESTLEGUNG DES SYNCHRON-FEUERS

Gleichzeitiges Feuern ist eine neue Funktion, die es Ihnen ermöglicht, eine Kombination der 6 Feuerknöpfe auf einen ausgewählten Knopf (L oder R) voreinzustellen. Denn, wenn dieser zugeteilte Knopf gedrückt wird, reagieren die ausgewählten Feuerknöpfe gleichzeitig. Ihre eingestellten Kombinationen sind dann alle auf dem LED-Feld angezeigt.

VORFESTLEGUNG VON L & R

1. Wähle SET-Modus durch drücken der Taste FUNC.
2. Wähle L oder R.
3. Drücke die ausgesuchten feuerknöpfe, die gleichzeitig reagieren sollen.
4. Zurück zum NORMAL-Modus durch drücken der Taste FUNC.

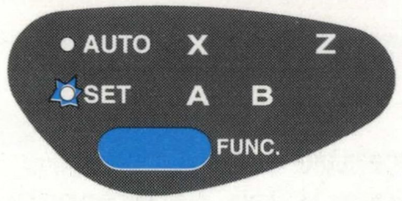

Die festgelegten Feuerknöpfe

BEISPIEL

Die voreingestellten Feuerknöpfe A, B, X, Z sind dem Feuerknopf L zugeteilt.

MERKE : Eine voreingestellte Kombination kann einen einzelnen Feuerknopf einschließen.

LÖSCHEN VON L & R

Drücken Sie den L- oder R-Feuerknopf während Sie den SET-Modus anwählen, die festgelegten Funktionen sind nun gelöscht.

ZEITLUPE

Mit der Zeitlupen-Funktion können Sie das Spiel verlangsamen. Um die Zeitlupe zu aktivieren, drücken Sie einmal die Taste SLOW. Zum Löschen drücken Sie die Taste einfach nochmal.

MERKE : Einige Spiele sind nicht in der Lage die Zeitlupen-Funktion auszuführen.

PFLEGE HINWEISE :

- Üben Sie keinen Druck gegen das LED Feld aus, das Anzeigenfeld könnte sonst beschädigt werden.
- Vermeiden Sie direkte Sonnenstrahlen und extreme Temperaturen, Bestandteile könnten sonst beschädigt werden.
- Gießen Sie keine Flüssigkeiten über oder in Ihren **SG ProPad6**, Bestandteile könnten sonst beschädigt werden.
- Wischen Sie Staub oder Schmutz nur mit einem trockenen Tuch ab.

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté la **SG ProPad6**, la poignée de jeux digitale programmable concue pour la console de jeux SEGA MEGADRIVE
Comme vous pouvez le voir la **SG ProPad6** met à disposition de son utilisateur un clavier équipé de 6 boutons. Ce dernier a été spécialement dessiné pour pouvoir jouer avec cette nouvelle génération de jeux à 6 boutons.
En plus des fonctions ordinaires quì équipent les manettes standards, elle est équipée d'une mise à feu automatique (affichage digital), d'actions lentes et de deux boutons supplémentaires de mises à feu synchronisées.
Cette poignée à affichage digital équipée de la dernière technologie va vous doter de l'arme la plus pointue pour relever le défi des jeux vidéo les plus sophistiqués.

TOUCHES DE CONTROLE

La **SG ProPad6** à un "Paddle" doté de 6 boutons de controle, ajoutons les boutons X,Y,Z et une touche "MODE" pour un développement avenir des jeux les plus intéressants.
Les jeux développés pour des poignées à 3 boutons de tir peuvent èvidemment se jouer avec cette poìgnée.
Il se peut qu'il y ait quelques jeux qui ne correspondent pas à cette manette de jeux équipée de 6 boutons. Si cela devait se produire, éteignez votre console de jeu et rallumez la en tenant appuyée la touche "MODE". Cela annulera les boutons de commande X,Y, et Z permettant alors un jeu normal.
Pour plus d'information sur le fonctionnement de chaque bouton, reportez vous, s'Il vous plait aux différentes sélections du manuel d'instruction.

SELECTION DE FONCTIONS

La **SG ProPad6** inclus différents modes :

1. NORMAL — mode jeux par défaut
2. AUTO — sélection tir automatique
3. SET — assigne les boutons additionnels gauche et droit

Pour changer le mode appuyez sur FUNC. chaque fois que vous voulez en changer.

SÉLECTION DE TIR AUTOMATIQUE

Les 6 boutons de tir (A,B,C,X,Y,Z) peuvent être mis en tir automatique indépendamment.

SELECTION

1. Sélectionnez "AUTO" en appuyant sur FUNC. .

2. Appuyez sur le ou les boutons que vous voulez mettre en "AU FIRE".

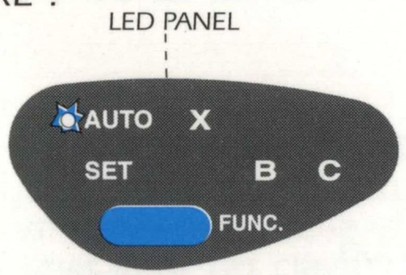

Les lettres inscrites représentent les boutons mis en AUTO FIRE.

3. Puis retournez au mode Normal en appuyant sur **FUNC.** pour pouvoir jouer.

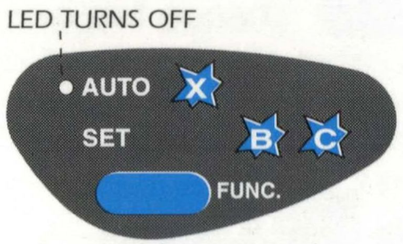

Quand vous retournez en ModeNormal les boutons selectionnés clignter.

SUPPRESSION DU TIR AUTOMATIQUE

Lorsque vous êtes en position AUTO appuyez simplement sur le ou les boutons que vous souhaitez.

NOTE : Les boutons gauche, droit ne peuvent pas être mis en Auto Fire.

SÉLECTION EN TIR SYNCHRO

Le tir synchronisé est une nouvelle fonction qui vous permettra de sélectionner n'importe quelle combinaison parmi les 6 boutons de tir en les affectant sur la touche gauche ou droite. Quand un de ces boutons sélectionnés est pressé les boutons de feu sélectionnés réagissent simultanément. Votre sélection de combinaison enregistrée apparaîtra par affichage sur votre écran à cristaux liquides.

SELECTION GAUCHE ET DROITE

1. Mettez vous en Mode sélection en appuyant sur **FUNC.**

2. Sélectionnez gauche ou droite.

3. Pressez les boutons de tir que vous voulez affectar au tir synchro.

4. Retournez au mode normal en appuyant sur **FUNC.** pour pouvoir jouer.

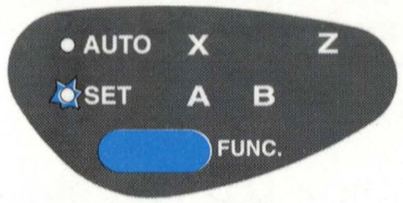

Sélection du bouton de tir

EXEMPLE :

Appuyez sur ABXY les affecter au bouton de tir gauche L.

NOTE : N'importe quelle conbinaison peut être ainsi affectée sur simple bouton L ou R.

RESET G et D

En retournant dans le mode SET, si vous appuyez sur L ou R. Vous annulez la sélection.

MODE RALENTI

Le mode ralenti est une fonction permettant de ralentir l'actìon de la manette.

Appuyez une fois sur SLOW pour démarrer l'action. Pour l'arrêter appuyez sur SLOW.

NOTE : CERTAINS JEUX NE SONT PAS COMPATIBLES AVEC CETTE FONCTION.

PRECAUTIONS :

- Ne pas exercer de pression sur l'afficheur LED vous risqueriez de l'endommager.
- Ne pas laisser votre manette à des températures extrêmes soleil ou gel.
- Ne pas renverser de liquide sur votre **SG ProPad6** sans risque de dommages pour les composants.
- Essuyez le uniquement avec un chiffon doux.

INLEIDING

Gefeliciteerd! Je bent nu de trotse eigenaar van de **SG ProPad6**, het digitale programmeerbare besturingspaneel voor het Sega Megadrive systeem. Zoals je zult zien, gebruikt de **SG ProPad6** het 6-toetsen vechtsysteem, speciaal ontworpen voor de nieuwe generatie van 6-toetsen games. Behalve de gewone functies die je op een standaard besturingspaneel vindt, is hij ook uitgerust met een digitale auto fire setting, slow motion en twee extra aan te wijzen fire-toetsen voor synchroon vuren. Met de digitale technologie van dit besturingspaneel heb je de beschikking over de laatste vindingen, waardoor je een extra strijdmogelijkheid hebt om de uitdaging van elk video game aan te kunnen gaan.

6-TOETSEN BESTURINGSPANEEL

De **SG ProPad6** is een 6-toetsen besturingspaneel met de extra "X, Y en Z-toetsen" en een MODE-toets voor toekomstige ontwikkeling van nog meer interessante games. Met dit besturingspaneel kun je ook games voor het 3-toetsen besturingspaneel spelen.

Het kan voorkomen dat enkele games niet goed reageren op het 6-toetsen besturingspaneel. In dit geval schakel je de stroom van de spelconsole uit, en weer aan, terwijl je de MODE-toets vasthoudt. Hiermee worden alle responsies van de X, Y en Z-toetsen uitgeschakeld, waardoor de game normaal gespeeld kan worden. Voor meer bijzonderheden over de functies van elke toets verwijzen wij je naar de verschillende hoofdstukken van de gebruiksaanwijzing.

FUNCTIE-SELECTIE

De **SG ProPad6** heeft de volgende modes :

1. NORMAL — GAME SPELEN (STANDAARD MODE)
2. AUTO — INSTELLEN VAN AUTO FIRE
3. SET — PROGRAMMEREN VAN EXTRA L & R FIRE-TOETSEN

Om naar een andere mode te gaan druk je steeds op **FUNC.**

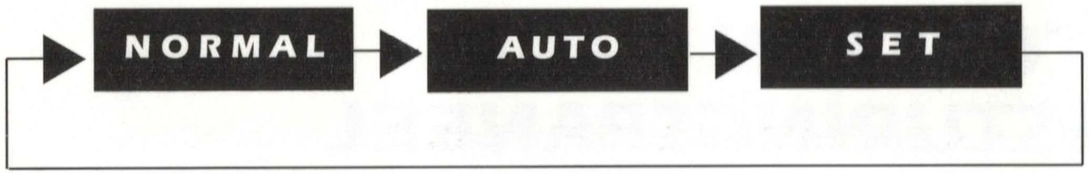

AUTO FIRE-INSTELLINGEN

De 6 fire-toetsen (A,B,C,X,Y,Z) kunnen zo ingesteld worden dat ze onafhankelijk van elkaar kunnen vuren.

INSTELLEN

1. Kies de AUTO-mode door op **FUNC.** te drukken.

2. Druk op de gekozen fire-toets die je de AUTO FIRE-functie wilt geven.

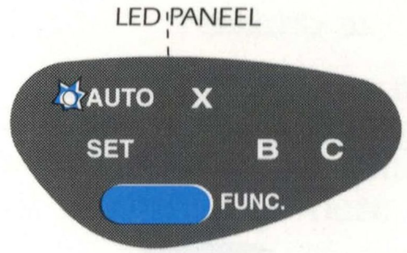

De getoonde letters geven aan welke toetsen geprogrammeerd zijn voor Auto Fire

3. Ga terug naar de NORMAL-mode door op **FUNC.** te drukken om het spel te spelen.

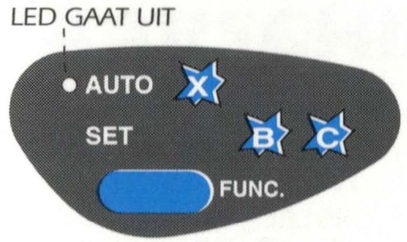

De geselecteerde fire toets gaat knipperen na terugkeer naar de "NORMAL" mode

HET OPHEFFEN VAN DE AUTO FIRE-INSTELLING

Ga naar de AUTO-mode en annuleer de AUTO-FIRE instellingen door eenvoudig op de geprogrammeerde toetsen te drukken.

LET OP : L & R kunnen niet gebruikt worden voor AUTO FIRE.

INSTELLEN VAN SYNCHRO-FIRE

SYNCHRO FIRE is een nieuwe functie waarmee je elke combinatie van de 6 fire-toetsen aan één enkele toets (L of R) kunt toewijzen. Als de aangewezen toets wordt ingedrukt, reageren de geselecteerde fire-toetsen tegelijkertijd. De vastgelegde combinaties worden op het LED-paneel aangegeven.

HET PROGRAMMEREN VAN L & R

1. Kies de SET-mode door op FUNC. te drukken.

2. Selecteer L of R.

3. Druk op de fire-toetsen die je voor de SYNCHRO FIRE-functie hebt uitgekozen.

4. Ga terug naar de NORMAL-mode door op FUNC. te drukken om het spel te spelen.

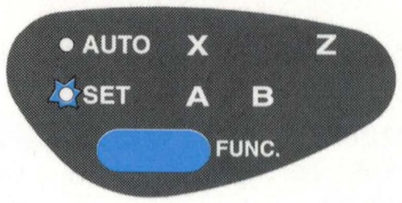

Ingestelde fire-toetsen

VOORBEELD

Leg de A, B, X, Z Fire-toetsen vast onder de gekozen L fire-toets. L wordt nu A, B, X, Z.

OPMERKING : Elke combinatie van toetsen kan op deze manier vastgelegd worden, maar ook een enkele fire-toets.

RESET L & R

Ga naar de SET-mode, als je op de L of R-toets drukt, vervallen de onder deze toets vastgelegde instellingen.

SLOW MOTION

De SLOW MOTION-functie stelte in staat het spel langzamer te spelen. Druk eenmaal op de SLOW MOTION-toets om de Slow Motion-functie aan te zetten.
Door nogmaals op deze toets te drukken zet je deze functie uit.

OPMERKING : BIJ SOMMIGE GAMES WORDT DEZE FUNCTIE MISSCHIEN NIET GEBRUIKT.

WAARSCHUWING :

- Druk niet op het LED-paneel. Hierdoor kan de display beschadigd worden.
- Plaats de **SG ProPad6** niet in direct zonlicht of bij grote hitte, aangezien de onderdelen hierdoor beschadigd kunnen worden.
- Laat geen vloeistof op of in je **SG ProPad6** komen. Hierdoor kunnen de onderdelen beschadige worden.
- Houd hem schoon door stof en vuil met een droge doek te verwijderen.

INTRODUCCION

Gracias por comprar la almohadilla de control de proceso digital **SG ProPad6**, para el sistema Sega Genesis. Como usted puede ver, el **SG ProPad6** usa una extensión de combate de 6 botones, que está designada especialmente para jugar con la nueva generación de juegos de 6 botones. En aumento a las funciones ordinarias encontradas en controles normales, esta también equipado con un ajuste de disparo digitalcamara lenta y dos botones asignables de disparo extras. Está tecnología de la almohadilla digital le ofrece a usted las últimas características, permitiendole a usted una ventaja competitiva para los desafios que encuentre en cualquier juego de video.

ALMOHADILLA DE CONTROL DE 6 BOTONES

El **SG ProPad6** es una almohadilla de control de 6 botones "botones X, Y y Z" y una tecla MODO, para desarrollo futuro y juegos mas interesantes. Juegos escritos para almohadilla de control de 3 botones también se pueden jugar con éste control.

Puede suceder que algunos juegos respondan inapropiadamente a la almohadilla de control de 6 botones, si esto ocurre, por favor apage la consola del juego, y prendala nuevamente al mismo tiempo que sostiene la tecla MODO. Esto para todas las respuestas de los botones X, Y y Z, permitiendo que se juege normalmente. Para más detalles sobre las funciones de cada botón, por favor referirse a las diferentes secciones de el manual de instrucciones.

SELECCION FUNCIONES

El **SG ProPad6** ofrece los siguientes modos :

1. NORMAL — JUGANDO. (MODO DAFAULT)
2. AUTO — AJUSTAMIENTO AUTO DISPARO.
3. SET (AJUSTAR) — ASIGNACION ADICIONAL L & R BOTONES DE DISPARO.

Para cambiar de modos, presione FUNC. cada vez que desee cambiar a otro modo.

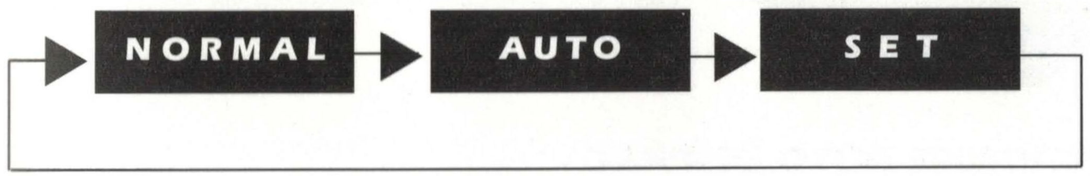

AJUSTAMIENTO AUTO DISPARO

Los 6 botones de disparo (A, B, C, X, Y, Z) se pueden ajustar para auto disparar independientemente.

AJUSTMIENTO :

1. Seleccione modo AUTO presionando FUNC.

2 . Presione el botón de disparo escogido para asignarle función auto disparo.

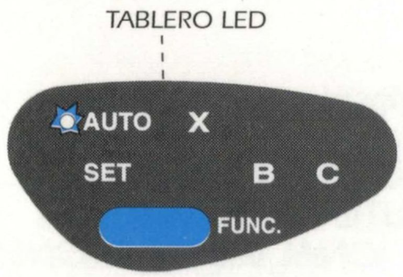

Las letras que aparecen representan cual de los botones esta ajustado para auto disparar.

3. Regrese a mode NORMAL presionando FUNC. para jugar el juego.

Cuando usted regresa a modo normal, seleccione botones de disparo que destellan.

ABANDONAR AUTO DISPARO

En el modo AUTO, para cancelar simplemente presione el botón de dispado asignado.

NOTA : L & R no pueden ser ajustados a auto disparo.

AJUSTAMIENTO SINCRO-DISPARO

Sincronización de disparo es una nueva función que le permite a usted preajustar cualquier combinación de los 6 botones de disparo dentro de un sencillo botón asignado (L o R). Luego, cuando se presiona el botón asignado, los botones de disparo seleccionados reaccionan simultaneamente. Sus combinaciones grabadas estan todas indicadas en el tablero LED.

PREAJUSTAR L & R

1.Seleccione modo SET presionando FUNC. .

2.Seleccione L o R.

3.Presione los botones de disparo escogidos para asignar SINCRO-DISPARO (SYNCHRO-FIRE).

4.Regrese a modo NORMAL presionando FUNC. para jugar el juego.

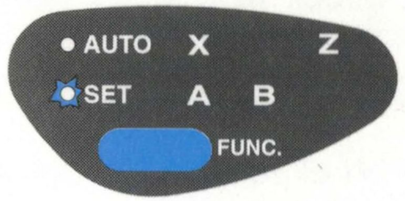

Botones de Disparo Preajustados

EJEMPLO

Preajustar botones de disparo A, B, X, Z a el asignado botón de disparo L.
L se convierte en A+B+X+Z.

NOTA : Cualquier combinación puede se preajustada incluyendo botón de disparo sencillo.

REAJUSTAR L & R

Cuando regrese a mode SET, si los botones de disparo L o R se presionan, los ajustamientos se cancelan.

CAMARA LENTA

La función de camara lenta le permite a usted jugar más lento. Presione la tecla SLOW una vez para comenzar la moción lenta. Para abandonar, simplemente presione la tecla una vez más.

NOTA : Algunos juegos probablemente no utilizan esta función.

ADVERTENCIA :

- No presione fuertemente el tablero LED, pues esto puede dañar la presentación.
- No lo coloque en contacto directo con el sol o a temperaturas extremas, pues esto puede dañar los componentes.
- No derrame ningún líquido encima o dentro de su **SG ProPad6**, pues esto puede dañar los componentes.
- Mantengalo limpio sacudiendo el polvo o mugre con un paño seco.

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato l' **SG ProPad6**, la tastiera controllo digitale elaborazione per il sistema Sega Genesis. Come potete notare, l' **SG ProPad6** utilizza una disposizione di 6 tasti combattimento, creato appositamente per essere usato con la nuova generazione di giochi a 6 tasti. In aggiunta alle ordinarie funzioni di un controllore standard, è anche equipaggiato di una impostazione autofuoco digitale, movimento a rallentatore e due ulteriori extra tasti fuoco per fuoco sincronizzato. La tecnologia digitale di questa tatiera vi offre le caratteristiche più avanzate, dandovi l'eccitazione di competitività per vincere le sfide di qualsiasi video gioco.

TASTIERA CONTROLLO A 6 TASTI

L' **SG ProPad6** è una tastiera controllo a 6 tasti, aggiungendo i tasti "X, Y e Z", e un tasto MODE, per altri cambiamenti di giochi più interessanti. Giochi disegnati per tastiera controllo a 3 tasti possono essere giocati con questa tastiera.

Ci potrebbero essere alcuni giochi che non rispondono appropriatamente alla tastiera controllo a 6 tasti. Se questo accade, spegnere la console del gioco e quindi giratela indietro mentre il tasto MODE è premuto. Questo fermerà tutte le azioni dei tasti X, Y e Z, dandovi la possibilità di giocare normalmente. Per ulteriori dettagli sulle funzioni di ciascun tasto, per favore fare riferimento alle varie sezioni del manuale istruzioni.

SELEZIONE FUNZIONE

L' **SGProPad6** offre le seguenti posizioni :

1. NORMAL — GIOCO AVVIATO. (POSIZIONE DIFETTO)
2. AUTO — IMPOSTAZIONE AUTO FUOCO.
3. SET — ASSEGNAZIONE DI ULTERIORI TASTI L e R.

Per cambiare le posizioni, premere FUNC. ogni volta che si vuole cambiare da una posizione all'altra.

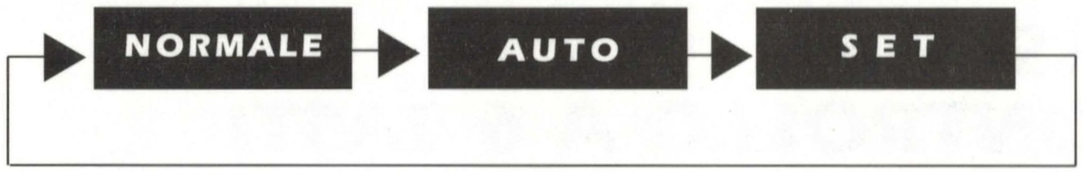

IMPOSTAZIONE AUTO FUOCO

I 6 tasti fuoco (A,B,C,X,Y,Z) possono essere impostati per auto fuoco indipendentemente.

IMPOSTAZIONE :

1. Selezionare posizione AUTO premendo il tasto FUNC. .

2. Premere il tasto fuoco scelto per assegnare la funzione auto fuoco.

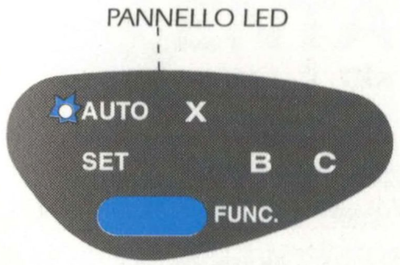

Le lettere sullo schermo rappresentano quali tasti fuoco sono impostati per l'autofuoco.

3. Ritornare su posizione NORMALE premendo il tasto FUNC. per giocare.

Quando ritornate su posizione 'NORMALE', i tasti fuoco selezionati si illumineranno.

CANCELLAZIONE AUTO FUOCO

In posizione AUTO, per cancellare, basta premere i tasti fuoco assegnati.

NOTA : L e R non possono essere impostati per l'auto fuoco.

IMPOSTAZIONE FUOCO SINCRONIZZATO

Il fuoco sincronizzato è una nuova funzione che vi da la possibilità di preprogrammare qualsiasi combinazione dei 6 tasti fuoco in un singolo tasto assegnato (L o R). Quindi quando il tasto assegnato viene premuto, i tasti fuoco selezionati reagiranno simultaneamente. Le vostre combinazioni scelte sono tutte indicate sul pannello LED.

PROGRAMMAZIONE L e R

1. Selezionare la posizione SET, premendo il tasto **FUNC.**
2. Selezionare L o R.
3. Premere i tasti fuoco scelti per assegnazione FUOCO SINCRONIZZATO (SYNCHRO-FIRE).
4. Ritornare su posizione NORMALE premendo **FUNC.** per giocare.

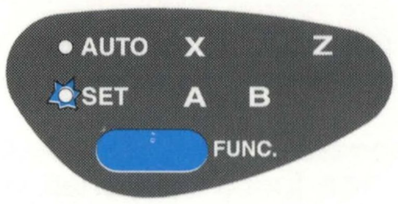

Programmazione Tasti Fuoco

ESEMPIO

Programmare i tasti fuoco A, B, X, Z al tasto fuoco assegnato L. L diventa A+B+X+Z.

NOTA : Qualsiasi combinazione può essere programmata incluso un singolo tasto fuoco.

RIIMPOSTAZIONE L e R

Quando tornate su posizione SET, se i tasti L o R sono premuti, l'impostazione verrà cancellata.

MOVIMENTO A RALLENTATORE

La funzione movimento a rallentatore vi da la possibilità di giocare più lentamente. Premere una volta il tasto SLOW per impostare il movimento a rallentatore. Per cancellare questa impostazione, premere semplicemente il tasto di nuovo.

NOTA : Alcuni giochi non utilizzano questa funzione.

AVVERTENZE :

- Evitare qualsiasi tipo di pressione sul pannello LED, poichè potrebbe danneggiare lo schermo.
- Non lasciare a diretto contatto con luce solare e ad alte temperature, poichè potrebbe danneggiare i componenti.
- Non versare alcun liquido sopra o dentro il vostro **SG ProPad6**, poichè potrebbe danneggiare i componenti.
- Pulire da polvere o sporcizia con un panno morbido asciutto.

SEGA GENESIS, SEGA CD &
SEGA 16 BIT MEGA DRIVE ARE
REGISTERED TRADEMARKS
OF SEGA ENTERPRISES LTD.

PRINTED IN HONG KONG 439M03R00

INTERACT™ GAME PRODUCTS

BY STD

STD Entertainment (USA), Inc. 110 Lakefront Drive • Hunt Valley, MD 21030 U.S.A.